AIRIS

KIRA Series

Manual de usuario

AIRIS

KIRA Series

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente

CE

	No tire nunca este equipamiento electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipamiento electrónico se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Índice

1. GRACIAS Pág.4
1.1 Contenido del paquete Pág.4
1.2 Características principales Pág.4

2. CONOZCA SU ORDENADOR Pág.5
2.1 A simple vista Pág.5
2.2 Indicadores de estado del sistema Pág.6
2.3 Carga de la batería Pág.6
2.4 Introducir y usar una tarjeta de memoria Pág.7
2.5 Conectar y usar un dispositivo USB Pág.8
2.6 Conectar el equipo a un monitor/televisor con HDMI Pág.9

3. COMENZAR A UTILIZAR EL EQUIPO Pág.10
3.1 Encender y apagar el ordenador Pág.10
3.2 Funciones del teclado Pág.11
3.3 Pantalla de Inicio Pág.12
3.4 Aplicaciones Pág.13
3.5 Menús Pág.14
3.6 Notificaciones Pág.16

4. CONECTARSE A INTERNET Pág.17
4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi) Pág.17
4.2 Red por cable (Ethernet) Pág.19

5. NAVEGAR POR INTERNET Pág.20

6. GESTIONAR APLICACIONES Pág.24

7. CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA Pág.26

8. ESPECIFICACIONES Pág.27

9. NOTAS DE SEGURIDAD Pág.28

1. Gracias

Enhorabuena por adquirir este ordenador con acceso a Internet. Adjuntamos este manual para mostrarle rápidamente el funcionamiento de su equipo; preste atención a su lectura y consérvelo para poder consultarlo en el futuro.

1.1 Contenido del paquete

Por favor, asegúrese de que los siguientes artículos se incluyen en el paquete. En caso de que no se encuentre algún artículo, contacte, por favor, con su vendedor.

- AIRIS KIRA N10040
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario
- Condiciones de garantía y otra información

Este paquete puede contener bolsas de plástico u otros materiales peligrosos para los niños. Asegúrese de desechar el embalaje de manera segura.

1.2 Características principales

Navegue por Internet, gestione su correo electrónico y reproduzca archivos multimedia con facilidad

- Pantalla TFT 10.1” Panorámica
- Sistema Operativo Android
- Conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad (WiFi)
- Compatible con los formatos de archivos más comunes de vídeo, audio e imágenes
- Capacidad de almacenamiento ampliable mediante la utilización de tarjetas micro SD/SD-HC.
- 4 puertos USB para la utilización de un ratón, teclado, memorias y mucho más.
- Batería recargable para una autonomía de hasta 7 horas aprox.

2. Conozca su ordenador

2.1 A simple vista

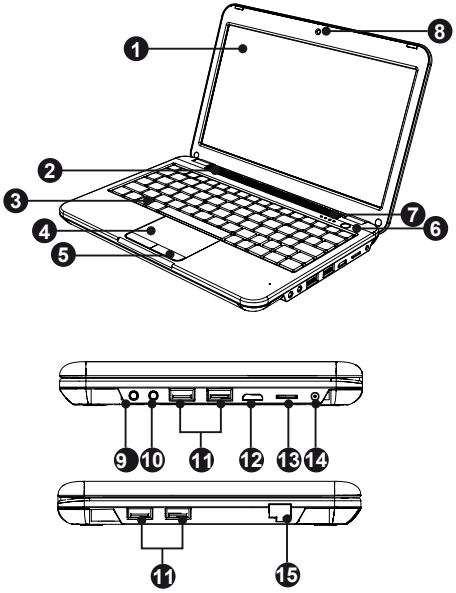

	Nombre	Descripción
1	Pantalla TFT 10.1” Panorámica	
2	Altavoces estéreo integrados	
3	Teclado	
4,5	Ratón táctil, botones del ratón táctil	El ratón táctil y sus botones ofrecen las mismas funciones que un ratón USB y sus botones.
6	Botón de encendido	Enciende o apaga el ordenador.
7	Indicadores de estado del sistema	Muestra el estado del ordenador. Se encenderá una luz LED cuando se active su función correspondiente. Consulte, por favor, las siguientes instrucciones para obtener más información.
8	WebCam	
9	Clavija de micrófono	
10	Clavija de auriculares	
11	Puertos USB	Pude conectar dispositivos USB al puerto USB como un ratón, teclado, memoria...
12	Mini HDMI	
13	Ranura de tarjeta micro SD/ SD-HC	Para introducir tarjetas de memoria micro SD/SD-HC.
14	Toma de corriente	Para conectar el adaptador de corriente AC/DC y suministrar energía al ordenador.
15	Puerto de conexión de cable (LAN)	Puerto para conectar el cable de red (Ethernet)

2.2 Indicadores de estado del sistema

Símbolo	Tipo	Apariencia	Estado
	Encendido/apagado	Verde fijo	Sistema encendido
		Apagado	Sistema apagado
	Batería	Rojo fijo	En carga
		Verde fijo	Batería totalmente cargada
	Bloq Num	Verde fijo	Teclado numérico activo
	Bloq Mayús	Verde fijo	Teclado en modo Mayúsculas

2.3 Carga de la batería

El ordenador incorpora una batería recargable para proporcionarle hasta 7 horas de autonomía aprox.

Es recomendable cargar la batería al menos 7 horas antes de utilizar el ordenador.

¿Cómo cargar la batería?

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente AC/DC a una toma de pared AC 100-240V.

2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la clavija del ordenador.

3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la batería esté totalmente cargada.

En caso de hacer un uso incorrecto de la batería, ésta podría dejar de funcionar con normalidad. No desmonte, incinere ni caliente el aparato. Evite que el equipo esté en contacto con la luz directa, o en un coche con las ventanillas bajadas. No conecte el equipo a fuentes de energía diferentes de las indicadas en este manual o en la etiqueta ya que una negligencia de este tipo podría provocar un sobrecalentamiento o incluso una descarga eléctrica.

2.4 Introducir y usar una tarjeta de memoria

Este ordenador admite tarjetas de memoria micro SD/SD-HC. Puede ampliar la capacidad de memoria de su ordenador introduciendo una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta micro SD .

¿Cómo introducir una tarjeta de memoria?

1. Coloque la tarjeta de memoria frente a la ranura para tarjetas. La parte metálica de la tarjeta debe ir hacia arriba, hacia la pantalla.

2 . Deslice la tarjeta dentro de la ranura. Introduzca la tarjeta micro SD hasta que se quede fija en su lugar.

¿Cómo acceder a los archivos de la tarjeta de memoria?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse dos veces sobre **Ficheros** para mostrar la pantalla del explorador de archivos.

b. Pulse sobre **Tarjeta SD** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en la tarjeta micro SD .

No intente introducir ningún otro objeto diferente a una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para tarjetas. Las tarjetas de memoria compatibles encajan con facilidad en la ranura para tarjetas; compruebe la alineación de la tarjeta si ofreciera resistencia.

No fuerce la entrada de la tarjeta. Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.

¿Cómo extraer la tarjeta de memoria?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Ficheros** para mostrar la pantalla del explorador de archivos.

b. Pulse sobre **Tarjeta SD** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en la tarjeta micro SD .

c. Pulse sobre **Desconectar** para una extracción segura de la tarjeta.

d. Presione sobre la tarjeta para liberarla. Sujete la tarjeta por su extremo para retirarla.

2.5 Conectar y usar un dispositivo USB

El ordenador dispone de cuatro puertos USB situados a la derecha para poder conectar un dispositivo USB al ordenador.

• Un dispositivo de almacenamiento USB será reconocido de forma automática al ser conectado

• Puede utilizar cables USB para conectar los dispositivos al ordenador

¿Cómo acceder al dispositivo USB para ver los archivos?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Ficheros** para mostrar la pantalla del explorador de archivos.

b. Pulse sobre **USB #1** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo USB número 1.

¿Cómo retirar el dispositivo USB?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Ficheros** para mostrar la pantalla del explorador de archivos

b. Pulse sobre **USB #1** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo USB número 1.

c. Pulse sobre **Desconectar** para retirar el dispositivo USB de forma segura.

d. Desconecte el dispositivo USB del puerto USB.

No retire una tarjeta de memoria o dispositivo USB mientras se están escribiendo o leyendo datos para evitar daños o que se pierdan estos datos.

2.6 Conectar el equipo a un monitor/televisor con HDMI

• Para poder ver los videos contenidos en su equipo a través de la salida de video HDMI, conecte el equipo al monitor/televisor mediante un cable HDMI compatible, seleccione la entrada de video correcta en el monitor/televisor e inicie la reproducción del archivo de video. Para otras opciones y configuraciones sobre la salida de video HDMI, vaya a Ajustes.

3. Comenzar a utilizar el equipo

3.1 Encender y apagar el ordenador

¿Cómo encender el ordenador?

Presione el botón de **encendido/apagado** hasta que se encienda la pantalla. Espere hasta que aparezca la pantalla de Inicio; en ese momento el ordenador estará listo para ser utilizado.

¿Cómo apagar el ordenador?

1. Pulse el botón de encendido/apagado, aparecerá un mensaje con opciones

2. Pulse sobre **Aceptar.**

3. Pulse sobre **Aceptar** para apagar el equipo.

Mantenga presionado el botón de **encendido/apagado** *durante 8 segundos para forzar la desconexión del ordenador en caso de que el ordenador no responda durante un periodo de tiempo prolongado.*

3.2 Funciones del teclado

El ordenador incorpora un teclado de 82 teclas, que incluye teclado numérico y teclas de función.

COMBINACIONES DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Las teclas de función le permiten cambiar de manera instantánea las características operativas de su ordenador. Le ofrecemos a continuación más información sobre las combinaciones de teclas de función.

Tecla	Descripción
Fn + ▲	Aumenta el volumen del equipo
Fn + ▼	Disminuye el volumen del equipo
Fn + Bloq Num	Activa/desactiva el teclado numérico
Fn + Inicio	Regresa a la pantalla de Inicio (escritorio de Gadgets/Widgets)
Fn + Fin	Enciende/apaga la pantalla

Tecla	Descripción	Tecla	Descripción
F1	Ajustes	F7	Grabadora de Sonido
F2	Navegador de Internet	F8	Reproductor de Video
F3	Correo Electrónico	F9	Reproductor de Música
F4	Calendario	F10	Galería
F5	Mostrar Teclado en Pantalla	F11	Ajustes Wi-Fi
F6	Gestor Apk	F12	Ajustes de Red

3.3 Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida cuando enciende su ordenador.

	Nombre	Descripción
1	Barra de notificaciones	Muestra iconos de notificaciones como mensajes y alarmas; pulse en la barra para abrir el panel al completo. La parte derecha de la barra también muestra información de estado como la hora, nivel de batería y la intensidad de la señal de red.
2	Complementos	Estos complementos (también conocidos como Gadgets o Widgets) son pequeñas aplicaciones que puede utilizar desde su pantalla de inicio. Si desea añadir complementos, pulse de forma prolongada sobre el escritorio con el dedo/puntero y siga las indicaciones.
3	Iconos	Pulse para abrir una aplicación o carpeta.
4	Acceso directo a aplicaciones	Pulse para ver el escritorio con todas las aplicaciones instaladas en la Tableta. Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver el contenido de todos los escritorios disponibles y su contenido.

3.4 Aplicaciones

Si desea abrir una aplicación, pulse sobre el acceso directo a aplicaciones de la pantalla de inicio o bien sobre el icono de la misma.

Esta pantalla tiene únicamente fines ilustrativos. AIRIS se reserva el derecho a modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en el ordenador.

APLICACIONES PREINSTALADAS

Su ordenador dispone de algunas aplicaciones previamente instaladas. Entre estas aplicaciones se incluye:

Navegador de páginas Web

Explorador de archivos

Gestor de correos electrónicos

Hora actual / Alarma

Visualizar fotografías y videos

Reproductor de música

Reproductor de videos

Recuerde que puede utilizar el navegador Web u otras fuentes como Markets para descargar e instalar aplicaciones extras. Debe configurar su ordenador para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes ajenas a Markets. Puede configurar la opción de Fuentes desconocidas en **Ajustes - Aplicaciones.**

AIRIS no se responsabiliza del funcionamiento de estas aplicaciones descargadas de Internet; por favor, lea atentamente la descripción y los términos de uso de terceros antes de instalar aplicaciones en su ordenador.

3.5 Menús

Existen dos tipos de menús.

1. Menús de Opciones Rápidas.

Los menús de opciones rápidas contienen funciones relacionadas con la pantalla actual o aplicación. Si desea ver un menú de opciones, presione el botón derecho del ratón o pulse sobre [▪▪▪] en la parte superior de la pantalla.

Nota: No todas las pantallas o aplicaciones contienen un menú de opciones; si no existiera, no pasará nada si presiona el botón derecho del ratón o pulsa sobre [⋮⋮⋮] en la parte superior de la pantalla.

2. Menús contextuales.

Los menús contextuales incluyen funciones relacionadas con un objeto específico en pantalla. Si desea ver un menú contextual, pulse y mantenga el botón izquierdo pulsado sobre un objeto de la pantalla.

No todos los objetos tienen menú contextual; si no existiera, no ocurrirá nada cuando pulse con el ratón.

3.6 Notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de Notificaciones en la parte superior de la pantalla le alertarán sobre mensajes, alarmas u otros eventos. Puede leer y responder a las notificaciones abriendo completamente el panel de Notificaciones.

Arrastre la barra de **Notificaciones** hacia la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de **Notificaciones** o bien presione en la pantalla de Inicio con el botón derecho del ratón o pulse sobre [▪▪▪] en la parte superior de la pantalla y después pulse en Notificaciones para abrir el panel de Notificaciones.

¿Cómo actuar con una notificación?

Pulse sobre una notificación de la lista; se cerrará el panel de Notificaciones y activará la aplicación vinculada a la notificación.

¿Cómo cerrar el panel de Notificaciones?

• Pulse y arrastre la barra de Notificaciones hacia la parte superior de la pantalla, o;

• Pulse la tecla Esc o sobre el icono Atrás situado en la esquina superior derecha de la pantalla [◀]

4. Conectarse a Internet

Este ordenador puede utilizar redes de datos cableadas (Ethernet) o inalámbricas (Wi-Fi) para conectarse a Internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi ofrece acceso a Internet sin cables, aunque la distancia variará en función del entorno y del router Wireless utilizado.

4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi)

REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN WI-FI

Necesitará cumplir los siguientes requisitos para conectar su ordenador a Internet:

1. Un router inalámbrico o punto de acceso con conexión a banda ancha de Internet.

2. Configuración de la red del router inalámbrico

Necesita conocer el nombre de su red (SSID) y su clave de acceso, u otros datos más si tiene activados filtros de seguridad. Normalmente puede consultar la configuración en la documentación de su router inalámbrico o preguntar a su proveedor de servicios en caso de duda.

Puede captar redes Wi-Fi abiertas, o HotSpot. Estas redes suelen estar configuradas para que se conecte sin necesidad de modificar sus características, de esta forma el ordenador obtendrá la información necesaria automáticamente del router.

CONECTARSE A UNA RED WI-FI

La barra de Notificaciones dispone de iconos que indican el estado Wi-Fi de su ordenador.

	Notificación de red Wi-Fi abierta accesible.
	Concectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la fuerza de la conexión).
[sin icono]	No hay redes Wi-Fi próximas o el receptor está apagado.

1. Encienda el receptor Wi-Fi si está apagado.

a. Pulse sobre el icono Aplicaciones/Apps [⋮⋮⋮] situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

b. Abra el menú de configuración:

Pulse sobre **Ajustes**.

c. Abra el menú de redes inalámbricas:

Pulse sobre **Conexiones inalámbricas y redes.**

d. Abra el menú de Configuración de Wi-Fi:

Pulse sobre **Configuración de Wi-Fi**

e. Asegúrese de marcar la casilla de la opción Wi-Fi pulsando sobre **Wi-Fi**.

Cuando esté conectada la Wi-Fi, el ordenador comenzará la búsqueda y mostrará una lista de redes disponibles.

Si el ordenador encuentra una red que tenga almacenada, se conectará automáticamente.

Si no encuentra su red en la lista, puede iniciar otra búsqueda. Si desea buscar redes, pulse sobre **Menu** *y después* **Buscar**.

2. Cómo seleccionar una red Wi-Fi disponible para conectarse:

Seleccione una red de la lista en el menú de configuración Wi-Fi.

Si la red está abierta, el ordenador le pedirá que confirme la conexión. Pulse sobre **Establecer conexión** para confirmar la conexión.

Si se trata de una red segura (se indicará con el icono de un candado), el ordenador le pedirá que introduzca la contraseña y otros datos. Introduzca la clave de acceso y

después pulse en **Establecer conexión** para confirmar la conexión.

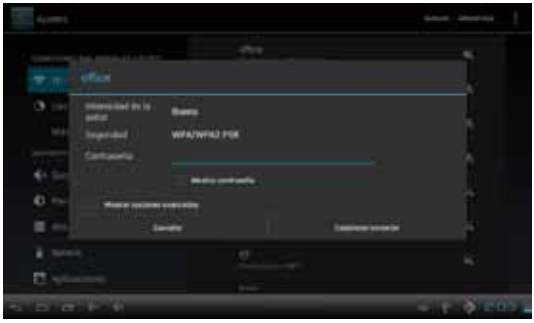

Cuando se haya conectado correctamente a una red Wi-Fi, la barra de Notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará el indicador de señal Wi-Fi.

Consulte con el fabricante o proveedor si necesita más información sobre cómo añadir una red Wi-Fi cuando no está dentro del alcance del ordenador o cuando el router está configurado como nombre de red (SSID) oculto, o para configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

4.2 Red por cable (Ethernet)

Su ordenador dispone de un puerto de red (LAN) para conexión a Red de Área Local (LAN), también conocido como Ethernet.

PUERTO LAN

El puerto LAN soporta una conexión estándar RJ-45 y permite la conexión a una Red de Área Local (LAN) o a Internet.

No intente conectar un cable telefónico (tipos RJ11, RJ14, RJ25, RJ61) al puerto LAN.

1. Conecte un cable LAN al puerto LAN de su ordenador, situado en la parte trasera.

2. Habilite la tarjeta de red en **Pantalla de Inicio, Ajustes, Configuración de la tarjeta de red, Tarjeta de red** y asegúrese de marcar la casilla correspondiente.

3. Configure las opciones de la dirección IP.

• Cuando utilice DHCP (protocolo de configuración dinámica de la dirección IP), no seleccione la opción **Usar dirección IP fija** ya que el ordenador conseguirá la dirección IP automáticamente.

• Si desea utilizar una dirección IP fija, pulse sobre **Usar dirección IP fija** y configure la información IP de forma manual, según las indicaciones facilitadas por su proveedor de servicios.

Parpadeará la luz verde del indicador de conexión de Ethernet cuando la red esté conectada.

5. Navegar por Internet

La aplicación del Navegador le permitirá visitar páginas Web y encontrar información en Internet.

El ordenador debe estar conectado a Internet para poder usar el Navegador. Lea la sección “Conectarse a Internet” para más información sobre la conexión a Internet.

Pulse dos veces sobre el icono del Navegador para abrirlo e ir a la pantalla de Inicio, o vaya a través del acceso directo disponible en la barra de accesos directos.

A continuación se describen algunas opciones comunes del Navegador.

Nombre		Descripción
1	Barra de dirección	Muestra la dirección (URL) de la página que esté visitando. Pulse sobre la barra para introducir una nueva dirección o buscar una Web.
2	Icono de Marcadores	Pulse sobre el icono de **Marcadores** para añadir o ver las direcciones favoritas, las Webs más visitadas, o para ver el historial del navegador.

IR A UNA PÁGINA WEB.

1. Pulse sobre la Barra de dirección en la parte superior de la pantalla del Navegador.

2. Utilice el teclado para introducir una dirección Web (URL) (ej. www.google.es)

3. Pulse sobre Ir para ir a la Web.

MARCAR UNA WEB COMO FAVORITA.

Marque sus Webs más usadas como favorita para poder acceder a ellas más rápidamente sin necesidad de introducir la URL.

1. Vaya a la página Web que desea guardar en Favoritos.	
2.Pulse en el icono de **Marcadores** a la derecha de la Barra de direcciones.	

3. Pulse sobre **Añadir.**	
4. Si lo desea, puede modificar el nombre de la Web en su lista de favoritos o su dirección (URL). O pulse en **OK** para finalizar.	

IR A UNA PÁGINA WEB MARCADA COMO FAVORITA

1.Pulse en el icono de **Marcadores** a la derecha de la Barra de direcciones.	
2. Pulse sobre el recuadro de una página guardada en la lista de favoritas para abrirla	

ABRIR UNA NUEVA VENTANA EN EL NAVEGADOR.

1. Presione el botón derecho del ratón para mostrar las opciones del Navegador.	
2. Pulse sobre **Nueva Ventana** para abrir una nueva ventana en el navegador.	

CAMBIAR DE UNA VENTANA DE NAVEGADOR A OTRA.

1. Presione el botón derecho del ratón para mostrar las opciones del Navegador.	
2. Pulse sobre **Ventanas** para mostrar una lista de ventanas del navegador.	
3. Pulse sobre el nombre de la ventana a la que desee acceder, o pulse sobre la “x” para cerrar la ventana.	

6. Gestionar aplicaciones

Podrá añadir nuevas funciones a su ordenador descargando e instalando nuevas aplicaciones. Puede hacerlo a través de Markets o bien utilizando el gestor de archivos APK, tal y como se detalla a continuación.

Pulse dos veces sobre el icono **ApkInstaller** para abrir el gestor.

El ordenador explorará y mostrará todas las aplicaciones instaladas, incluso aquellas aplicaciones no instaladas pero presentes en el ordenador.

PULSE SOBRE UNA ENTRADA DE LA LISTA:

• Si se trata de una aplicación instalada, el ordenador mostrará la opción de desinstalarla. Pulse sobre **OK** para desinstalar la aplicación.

• Si se trata de un archivo de Configuración, el ordenador mostrará la opción de instalarlo.

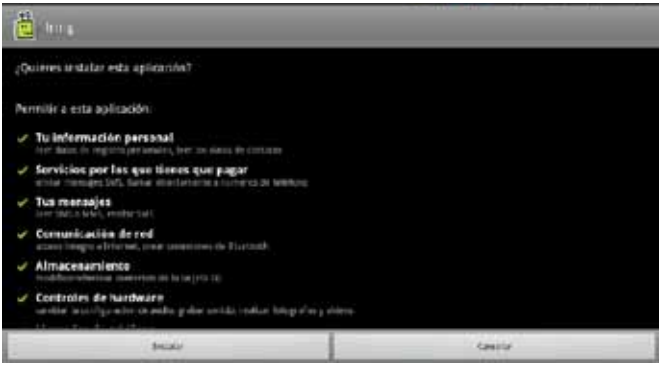

Pulse sobre **Instalar** para instalar la aplicación.

Preste especial atención a las aplicaciones que requieran acceso a varias funciones o a datos personales. Usted será el único responsable de las aplicaciones que instale en su ordenador.

Algunos diseñadores le permitirán descargar e instalar aplicaciones directamente desde sus Webs.

Los diseñadores de aplicaciones ofrecen información adicional para aplicaciones de terceras partes. AIRIS no se responsabiliza del funcionamiento de estas aplicaciones; por favor, lea atentamente la descripción y los términos de uso de terceros diseñadores antes de instalar aplicaciones en su ordenador.

7. Configurar las opciones del sistema

Abra el menú de configuración para establecer la apariencia y las funciones del ordenador.

Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración; para más información consulte la documentación del diseñador de la aplicación.

CÓMO ABRIR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

Pulse sobre el icono **Ajustes** para abrir el menú de Configuración desde la Pantalla de Inicio.

La configuración se divide en varias categorías. Pulse sobre una categoría para acceder y configurarla.

8. Especificaciones

El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

- Pantalla TFT 10.1” Panorámica (1024x600)
- ARM Cortex A8 Core V7 hasta 1.2 GHz
- Gráficos Integrados Compatible 1080p
- Memoria 1 GB DDR3
- Almacenamiento 4 GB Flash
- 4x Puertos USB
- Lector de Tarjetas micro SD/SD-HC
- Tarjeta de Red Inalámbrica WiFi 802.11bgn
- Tarjeta de Red 10/100 Mb (RJ-45)
- Conexión mini HDMI
- WebCam 0.3 Mpix.
- Altavoces, Micrófono y Entrada/Salida de Audio
- Batería Ion-Litio para autonomía 7 horas aprox.
- Dimensiones 246.6 x 172.7 x 26.3 mm.
- Peso ~ 0.85 Kg.
- Android 4.0

9. Notas de seguridad

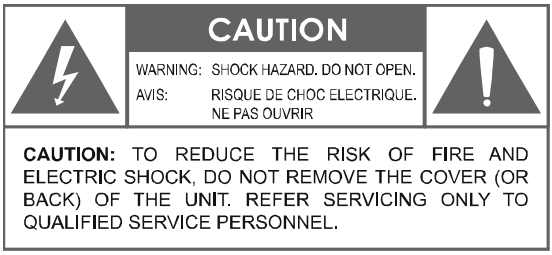
CAUTION
WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de “voltaje peligroso" sin aislar dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está alerta al usuario de la presencia de instrucciones de uso y de mantenimiento importantes en los documentos que acompañan al aparato.

Para más información sobre el reciclado y desechado de este producto, contacte con sus autoridades locales o con la Electronics Industries Alliance www.eiae.org.

Para el usuario:

Introduzca a continuación el número de serie que aparece en la parte trasera de la unidad. Guarde esta información para futuras consultas.

Nº de Modelo:	
Nº de Serie:	

ADVERTENCIA:

Evite la exposición a la lluvia o la humedad para prevenir incendios o cortocircuitos. El aparato incluye un voltaje alto y peligroso. No abra la carcasa.

Proteja sus oídos: Los expertos en audición desaconsejan el uso de auriculares a volumen elevado. La exposición prolongada a altos niveles de volumen puede causar pérdidas auditivas. Si advierte un zumbido en los oídos o pérdida de audición, deje de

usar los auriculares y consulte a un médico.

NOTA: Si el producto deja de funcionar o se apaga de forma repentina, podría deberse a una descarga electrostática. En tal caso, siga las siguientes instrucciones para solucionar el problema:

• Apague el aparato manteniendo presionado el botón **encendido/apagado** durante 8 segundos.
• Encienda de nuevo el aparato.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con el Apartado 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones. El uso está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar usos no deseados.

NOTA: Este equipo ha sido probado para cumplir con los límites del dispositivo digital de clase B, siguiendo el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra la interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

• Reoriente o resitúe la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
• Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para que le ayude.

Debe usar un cable apantallado para cumplir los límites de la Clase B, Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC.

No modifique el equipamiento a menos que se especifique en el manual. Si debiera llevar a cabo estas modificaciones, debería desconectar el equipo.

ADVERTENCIA LEGAL Y SOBRE MARCAS REGISTRADAS

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca está sujeto a licencias de Google.

Algunos de los diseños utilizados en el empaquetado son modificaciones en base a creaciones de Google y deben utilizarse según los términos descritos en la Licencia de Creative Commons 3.0.

SD/MMC es una marca registrada de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

El resto de marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones: Debe leer con atención estas instrucciones antes de encender el aparato.

2. Guarde las instrucciones: Se deben guardar estas instrucciones de seguridad y uso para futuras consultas.

3. Preste atención a las advertencias: Debe prestar atención a todas las advertencias incluidas en las instrucciones de uso.

4. Siga las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de uso.

5. Limpieza: Desconecte este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave para limpiar.

6. Accesorios: Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede resultar peligroso.

7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (ej. cerca de una bañera, palangana, fregadero, lavadora, sótanos húmedos, cerca de piscinas o similares).

8. Ventilación: Las ranuras de la carcasa están diseñadas para ofrecer ventilación y asegurar un óptimo funcionamiento del producto, a la vez que lo protege de un posible sobrecalentamiento. No debe bloquear estas ranuras colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este aparato nunca debe colocarse en una instalación integrada como una estantería sin buena ventilación o sin atender

las instrucciones del fabricante.

9. Fuentes de energía: Este producto se debe utilizar con el tipo de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a su distribuidor o empresa de energía local. Consulte las instrucciones de uso si va a utilizar aparatos con energía suministrada por baterías u otras fuentes.

10. Sobrecarga: No sobrecargue los enchufes de pared, los cables extensores o los receptáculos integrales, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descargas eléctricas.

11. Entrada de objetos y líquidos: No introduzca objetos de tipo alguno dentro de este producto a través de sus aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar partes que pueden provocar incendios o descargas eléctricas. No vierta líquido de tipo alguno en el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto por usted mismo ya que abrir o quitar la carcasa puede exponerle a voltaje peligroso o a otros peligros. Lleve el aparato a un centro de reparaciones con personal cualificado.

13. Reparaciones por daños: Desconecte este producto de la toma de corriente y consulte al personal de reparaciones cualificado en las siguientes condiciones: a) si el cable o el enchufe están dañados; b) si ha entrado líquido u otros objetos dentro del producto; c) si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua; d) si el producto no funciona con normalidad aún siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo aquellos controles que se especifican en las instrucciones de uso ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y a menudo requerirá un trabajo más extenso por parte del técnico cualificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o dañado de algún modo; f) si el producto muestra algún cambio en su rendimiento, esto puede requerir reparaciones.

14. Piezas de recambio: Cuando sea necesario utilizar un recambio, asegúrese de que el técnico de reparaciones ha utilizado los recambios especificados por el fabricante o que tienen las mismas características que las piezas originales. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descarga eléctrica y otros peligros.

15. Comprobación de seguridad: Tras realizar una reparación a este producto, pida al técnico de reparaciones que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en condiciones de uso apropiadas.

16. Calor: El producto se debe situar lejos de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**

Teléfono/*Telephone*: **949 349 100**

Fax: **949 349 173**

C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device*::

Descripción del aparato/*Device description*: **Equipo portátil con Android / Netbook with Android**

Marca*/Brand*: **AIRIS**

Modelo*/Model name*: **AIRIS KIRA N10040**

Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**

PAÍS*/Country*: **ESPAÑA**

Ref. Modelo/ *Model reference*: **N10040**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con*/ It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:*

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:*

a) *Relatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC :*

EN60950-1: 2006+A11:2009

b) *Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*

EN55022: 2006+A1: 2007, Class B
EN61000-3-2 (2006)
EN61000-3-3 (2008)
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2 (2008)
IEC61000-4-3 (2006)
IEC61000-4-4 (2004)
IEC61000-4-5 (2005)
IEC61000-4-6 (2008)
IEC61000-4-8 (2009)
IEC61000-4-11 (2004)

c) *Relatives to R&TTE*

EN300328 &E N301489

d) *Relative to ROHS*

2002/95/EC

En Guadalajara, a 1 de Abril de 2012

D. José Vicente Molera -Director General

AIRIS
www.airis.es